







Attivazione/Disattivazione Microfono - Regolazione Volume

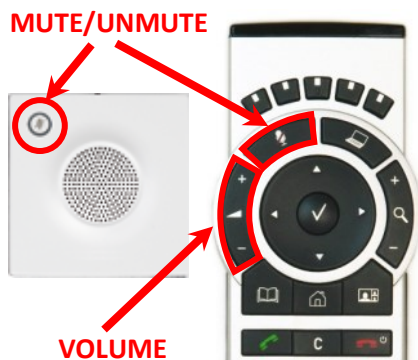

Premere il tasto di **MUTE/UNMUTE** sul telecomando  o sul microfono  per attivare o disattivare il microfono

Quando il microfono è disattivato, il tasto sul microfono è di colore **ROSSO**  e nell'angolo in basso a destra del monitor compare l'immagine 


Premere i pulsanti **+** e **-** del tasto **VOLUME**,  per alzare o abbassare il volume degli altoparlanti


Scelta inquadratura



Possibile solo quando sullo schermo non ci sono menù attivi. Premere ripetutamente il tasto **HOME**  fino alla disattivazione di tutti i menù

Premere uno dei tasti **FUNZIONE**  corrispondenti alle descrizioni in basso allo schermo per attivare l'inquadratura desiderata


Utilizzare le **FRECCHE DIREZIONALI**  per ottenere un'inquadratura personalizzata.

Premere i pulsanti **+** e **-** del tasto **ZOOM**  rispettivamente per stringere o allargare l'inquadratura


Collegamento PC per condivisione presentazione

Collegare il PC all'apparato di videoconferenza tramite il cavo video in dotazione



Dopo aver visualizzato sul PC il materiale desiderato, premere il tasto **PRESENTAZIONE**  per avviare la visualizzazione condivisa

Se la visualizzazione non è ottimale modificare le impostazioni di risoluzione dello schermo del pc

Premere nuovamente il tasto **PRESENTAZIONE**  per interrompere la visualizzazione condivisa

Richiamata rapida e disconnessione

Per ricollegarsi velocemente in caso di interruzione della videoconferenza

Premere il tasto di chiamata **CALL**

Sul monitor apparirà l'elenco delle **CHIAMATE RECENTI**



Premere nuovamente il tasto di chiamata **CALL** per effettuare la richiamata

Per terminare la videoconferenza

Premere il tasto **END** sul telecomando per interrompere la videochiamata in corso

ATTENZIONE: AL TERMINE DELLA VIDEOCONFERENZA NON SPEGNERE IL DISPOSITIVO!

Impostazione Anteprima (Selfview)



Premere il tasto **LAYOUT** per attivare o disattivare l'anteprima della ripresa effettuata dalla nostra telecamera (**VISTA UTENTE**)

Utilizzare le **FRECCHE DIREZIONALI** per posizionarsi sulla voce **MOSTRA VISTA UTENTE**


Premere il tasto di **CONFERMA** per attivare la scelta



Per disattivare l'anteprima:

premere il tasto **LAYOUT** posizionarsi sulla voce **NASCONDI VISTA UTENTE** confermare con il tasto **CONFERMA**

Impostazione Layout di Visualizzazione *(funzione disponibile durante una presentazione)*

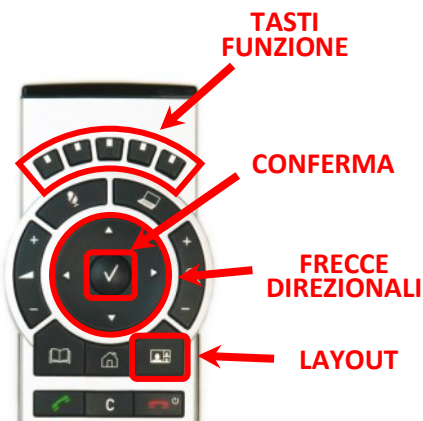


Premere il tasto **LAYOUT** per impostare la modalità di visualizzazione della videoconferenza (a videoconferenza avviata), sul monitor appariranno le alternative disponibili

Utilizzare le **FRECCHE DIREZIONALI** per posizionarsi sulla modalità desiderata

Premere il tasto di **CONFERMA** per attivare la scelta

Alternative di visualizzazione disponibili

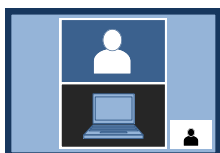

Partecipanti
Uguale importanza tra video partecipanti remoti e presentazione (con selfview in basso a destra)



In primo piano
Maggior importanza alla presentazione (con selfview in basso a destra)




Sovrapposizione
Presentazione a pieno schermo con sovrapposizione video partecipanti remote (con selfview in basso a destra)




Singolo
Presentazione a pieno schermo (con selfview in basso a destra)


Spostamento PIP (Picture-In-Picture)

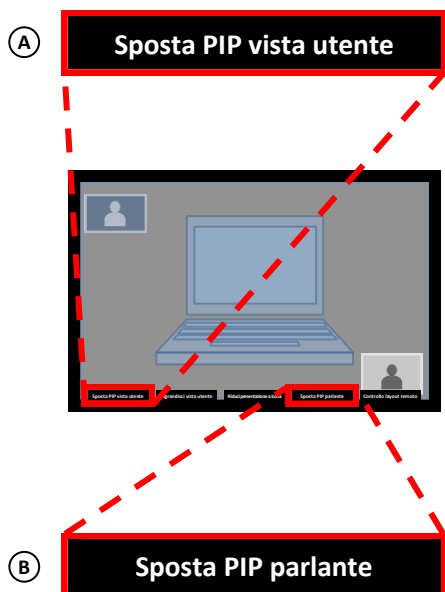


Per spostare il **PIP VISTA UTENTE** - la nostra telecamera (funzione disponibile con tutti i **LAYOUT**), premere ripetutamente il **TASTO FUNZIONE** ^(A) fino a ottenere il posizionamento desiderato

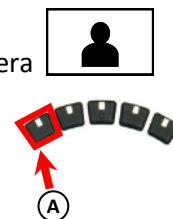

Per spostare il **PIP PARLANTE** - i partecipanti remoti (funzione disponibile solo con il **LAYOUT SOVRAPPOSIZIONE**), premere ripetutamente il **TASTO FUNZIONE** ^(B) fino a ottenere il posizionamento desiderato

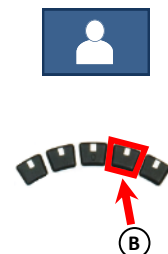


Possibili alternative posizionamento PIP

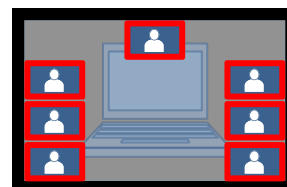

Istruzioni di connessione

(solo per videoconferenze effettuate in autonomia, per videoconferenze gestite dal servizio vconf@unimib le connessioni sono stabilite automaticamente)

Collegamento diretto (POINT-TO-POINT) ad altro apparato

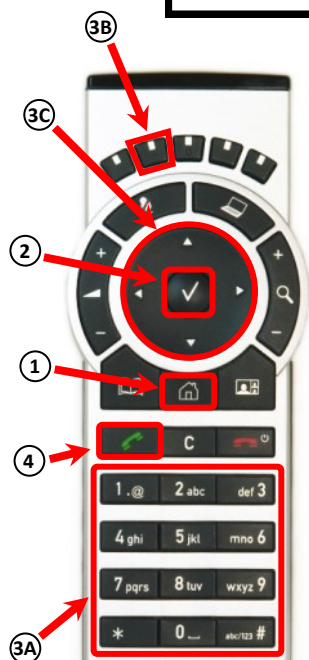

① Premere il tasto **HOME** sul monitor appariranno le opzioni della **PAGINA INIZIALE**



② Premere il tasto di **CONFERMA** per attivare la **CASELLA DI INSERIMENTO TESTO**

- per chiamate a **indirizzo H.323** (es. 123.123.123.123) utilizzare il **tastierino numerico** ③A del **telecomando** per digitare l'indirizzo **ATTENZIONE: Per l'inserimento del "." (punto) tenere premuto per qualche secondo il tasto**

- per chiamate a **indirizzo SIP** (es. apparato@ente.org) Premere il **TASTO FUNZIONE** ③B per accedere alla **TASTIERA ESTESA** Premere la **FRECCIA DIREZIONALE** ③C per spostarsi sulla **TASTIERA ESTESA** Premere le **FRECCHE DIREZIONALI** ③C per selezionare la prima lettera dell'indirizzo Premere il tasto **CONFERMA** per confermare la lettera Ripetere selezione e conferma fino al completamento dell'indirizzo




④ Premere il tasto **CALL**

Collegamento (MULTI-POINT) a MCU

Effettuare la chiamata all' indirizzo della **MCU** seguendo le istruzioni precedenti (in **H.323** o **SIP**)

Stabilito il collegamento la **MCU** chiederà di scegliere la **VIRTUAL ROOM** a cui collegarsi



Enter conference code followed by '#'

La MCU elenca i numeri di VIRTUAL ROOM (CONFERENCE CODE) e le descrizioni delle conferenze attive ed impostate come visibili (per conferenze invisibili inserire direttamente il CONFERENCE CODE)

Utilizzare il **tastierino numerico** ③A per inserire il **CONFERENCE CODE** (numero della **VIRTUAL ROOM**) seguito dal tasto **#** (Cancellotto).

Per **VIRTUAL ROOM** protette da **CODICE PIN** utilizzare il tastierino numerico ③A per inserire il **CODICE PIN** seguito dal tasto **#** (Cancellotto)



Il CONFERENCE CODE e l'eventuale CODICE PIN vengono forniti via mail con i parametri di collegamento