




Attivazione/Disattivazione Microfono - Regolazione Volume

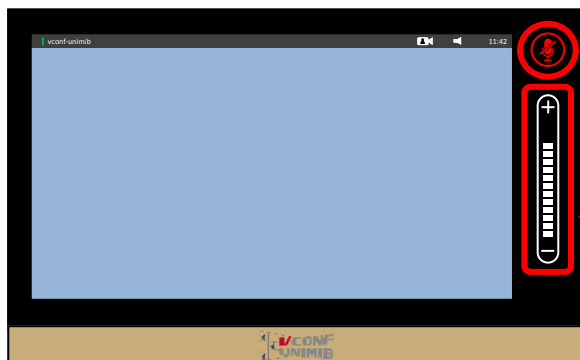


Toccare il simbolo di **MUTE/UNMUTE**  per attivare o disattivare il microfono

Quando il microfono è disattivato il simbolo è di colore **ROSSO** 

Toccare i simboli **+** o **-** per alzare o abbassare il volume degli altoparlanti


Collegamento PC per condivisione presentazione

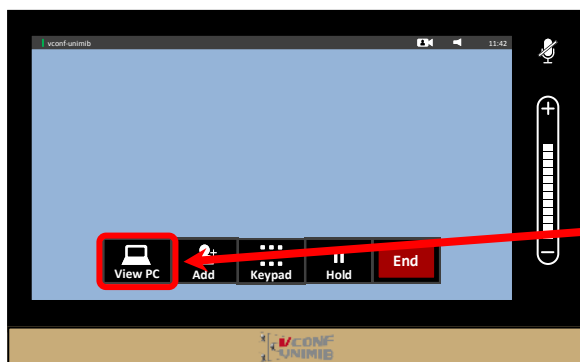


Collegare il PC all'apparato di videoconferenza tramite il cavo video in dotazione


Toccare il simbolo **VIEW PC** 

Dopo aver visualizzato sul PC il materiale desiderato, toccare il simbolo **SHARE**  per avviare la visualizzazione condivisa

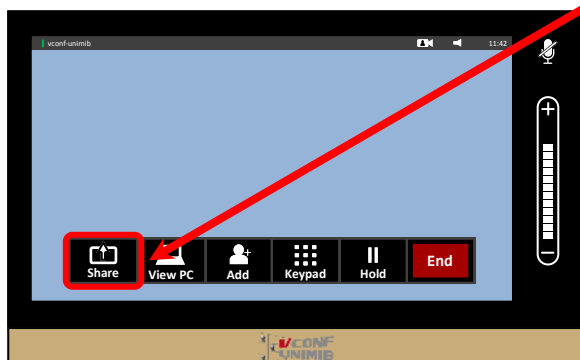


*Se la visualizzazione non è ottimale modificare le impostazioni di risoluzione dello schermo sul pc. (È possibile modificare il **LAYOUT DI VISUALIZZAZIONE**, si consiglia di consultare le istruzioni alle pagine seguenti)*

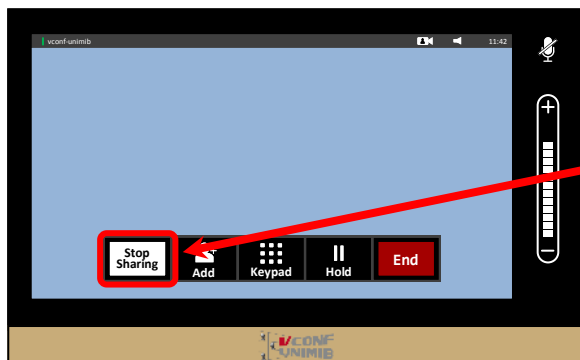

Toccare il simbolo bianco **STOP SHARING**  per interrompere la visualizzazione condivisa del PC

Impostazione Anteprima (Selfview)

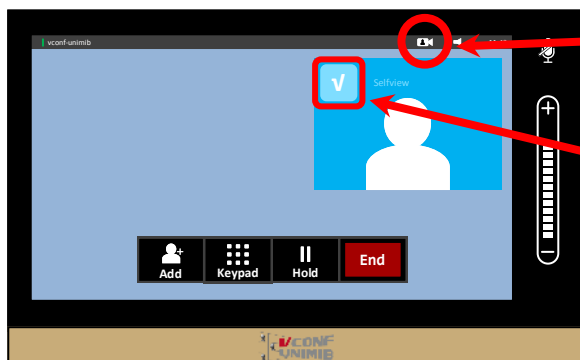


Toccare il simbolo **SELFVIEW**  per attivare o disattivare l'anteprima della ripresa effettuata dalla nostra telecamera

Abilitare la check-box per avere il **SELFVIEW** sempre attivo

*(È possibile modificare il **LAYOUT DI VISUALIZZAZIONE**, si consiglia di consultare le istruzioni alle pagine seguenti)*


Disconnessione





Toccare il simbolo **END**  per interrompere la videochiamata in corso

ATTENZIONE: AL TERMINE DELLA VIDEOCONFERENZA NON SPEGNERE IL DISPOSITIVO

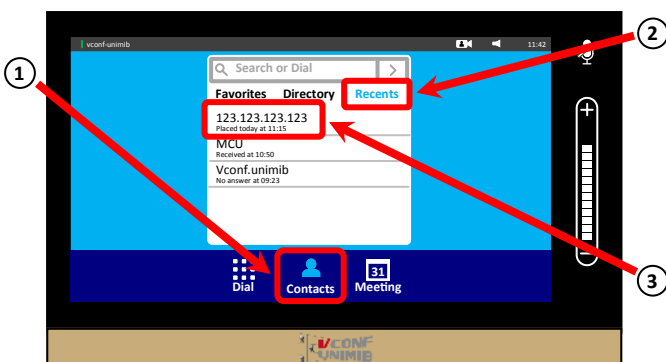
Richiamata rapida (in caso di interruzione della videoconferenza)




① Toccare il simbolo **CONTACTS** 


② Toccare il simbolo **RECENTS** 


③ Toccare il primo elemento della lista "Recents"

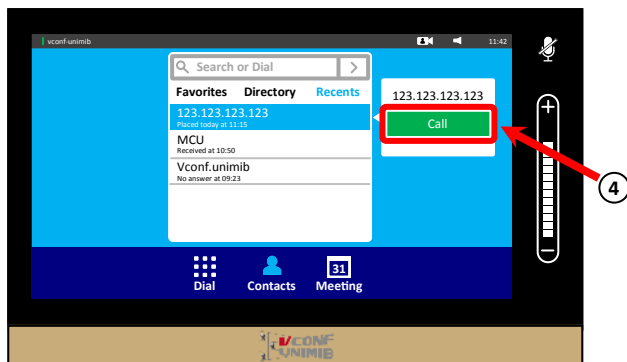

④ Toccare il simbolo verde **CALL** 


Impostazione Layout di visualizzazione *(funzione disponibile durante una presentazione)*

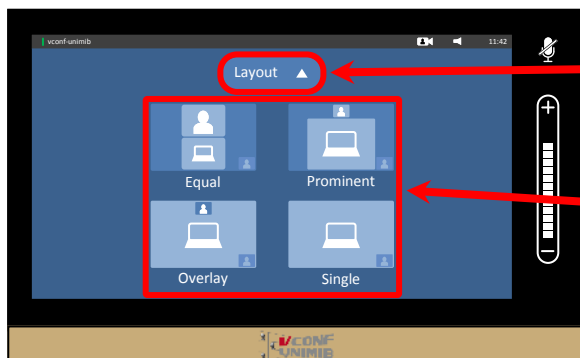

Toccare il simbolo **LAYOUT**  per impostare la modalità di visualizzazione della videoconferenza.


Appariranno le alternative disponibili. Toccare la modalità di **LAYOUT** desiderata.

Alternative di visualizzazione disponibili

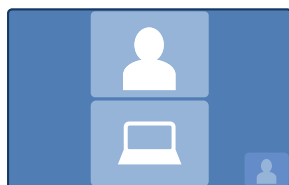


Equal

Uguale importanza tra video relatori remoti e presentazione.
(con Selfview in basso a destra)

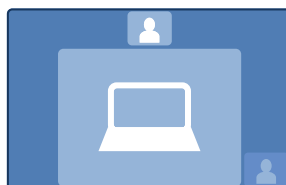

Prominent

Maggior importanza alla presentazione.
(con Selfview in basso a destra)

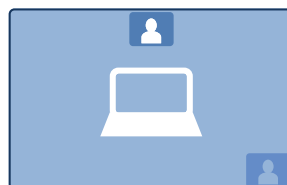

Overlay


Presentazione a pieno schermo con sovrapposizione video relatori remoti.
(con Selfview in basso a destra)




Single


Presentazione a pieno schermo.
(con Selfview in basso a destra)

Spostamento PIP (Picture-In-Picture)

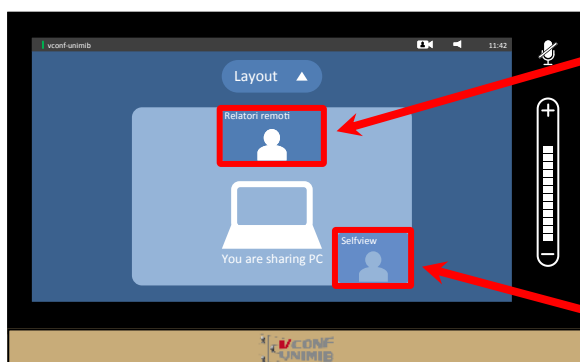


Per spostare il **PIP RELATORI REMOTI** (funzione disponibile solo con il **LAYOUT OVERLAY**) toccare per qualche secondo il simbolo **RELATORI REMOTI** 

Quando il simbolo cambia colore è possibile spostarlo nella posizione desiderata

Per spostare il **PIP SELFVIEW** (funzione disponibile con tutti i **LAYOUT**) toccare per qualche secondo il simbolo **SELFVIEW** 

Quando il simbolo cambia colore è possibile spostarlo nella posizione desiderata


Possibili alternative posizionamento PIP

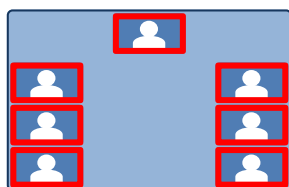

Istruzioni di connessione

(solo per videoconferenze effettuate in autonomia, per videoconferenze gestite dal servizio vconf@unimib le connessioni sono stabilite automaticamente)

Collegamento diretto (POINT-TO-POINT) ad altro apparato

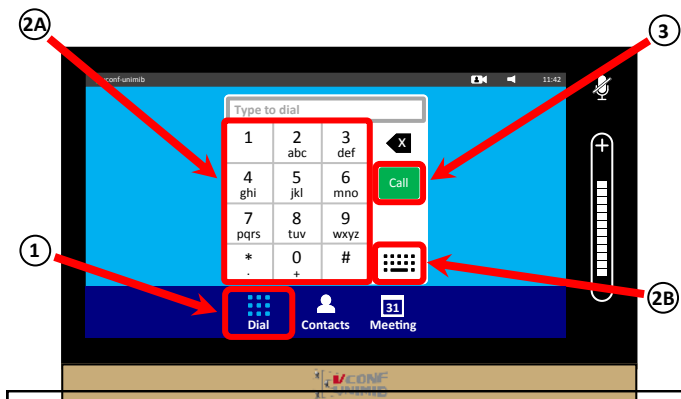

① Toccare il simbolo **DIAL**

- per chiamate a **indirizzo H.323** (es. 123.123.123.123) utilizzare il **tastierino numerico** ②A per digitare l'indirizzo

ATTENZIONE: Per l'inserimento del "." (punto) **tenere premuto per qualche secondo il tasto**

- per chiamate a **indirizzo SIP** (es. apparato@ente.org) toccare ②B il simbolo **TASTIERA ESTESA** e utilizzare la **tastiera estesa** ②C per digitare l'indirizzo


③ Toccare il simbolo **CALL**



Collegamento (MULTI-POINT) a MCU

Effettuare la chiamata all'indirizzo della **MCU** seguendo le istruzioni precedenti (in **H.323** o **SIP**)

Stabilito il collegamento la **MCU** chiederà di scegliere la **VIRTUAL ROOM** a cui collegarsi




Enter conference code followed by '#'

La MCU elenca i numeri di VIRTUAL ROOM (CONFERENCE CODE) e le descrizioni delle conferenze attive ed impostate come visibili (per conferenze invisibili inserire direttamente il CONFERENCE CODE)

Toccare **Keypad** per richiamare il **tastierino numerico** ed inserire il **CONFERENCE CODE** (numero della **VIRTUAL ROOM**) seguito dal tasto **#** (Cancelletto)



Per **VIRTUAL ROOM** protette da **CODICE PIN** utilizzare il tastierino numerico per inserire il **CODICE PIN** seguito dal tasto **#** (Cancelletto)



Il CONFERENCE CODE e l'eventuale CODICE PIN vengono forniti via mail con i parametri di collegamento